

**Bedienungsanleitung
Operating instructions**

**Anrufbeantworter
Answering machine
tiptel 215 clip**



**(D)
(UK)**

tiptel

Sicherheitshinweise


Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des tiptel 215 clip unbedingt die folgenden Hinweise:

- Schließen Sie die Anschlusskabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher. Angeschlossene Kabel dürfen nicht übermäßig mechanisch beansprucht werden.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von elektrischen Störquellen auf.
- Schließen Sie nur Zubehör an, das für dieses Gerät zugelassen ist.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät niemals selbst öffnen. Die Steckkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen berühren.
- Reinigen Sie den tiptel 215 clip nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nur das Original-TIPTEL-Steckernetzteil und das Original-TIPTEL-Telefonanschlusskabel verwenden.

Übersicht der Bedienelemente

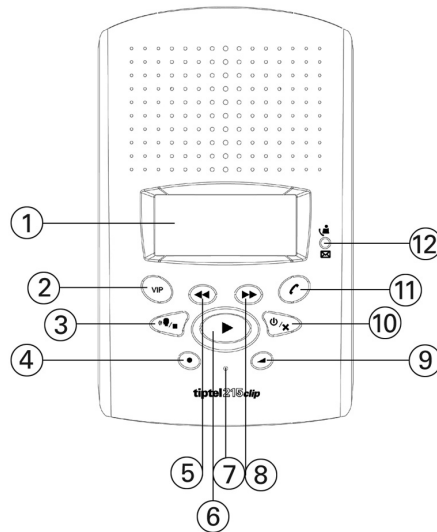

Tastenbelegung

- 1 LC-Display
- 2 Taste zur VIP-Kennzeichnung (kennzeichnet Rufnummern in der Anrufliste als „VIP“.)
- 3 Taste für Stopp (kurz drücken), Einstellmöglichkeiten (ca. 3 Sek. drücken), Auswahlmenü zur Aufnahme der Ansagen (kurz drücken, anschließend mit der linken Steuertaste die zu besprechende Ansage auswählen und mit der Taste „Aufnahme/Memo“ die Aufnahme starten)
- 4 Taste Aufnahme (startet die Aufnahme von Ansagen und Memos)
- 5 Steuertaste links (zur Navigation innerhalb der Nachrichten und zur Auswahl der möglichen Einstellungen)

Tastenbelegung

- 6 Taste Wiedergabe (kurz drücken startet die Wiedergabe aller Nachrichten, ca. 3 Sek. drücken startet die Wiedergabe nur neuer Nachrichten)
- 7 Mikrofon (bitte aus ca. 15 cm Entfernung aufsprechen)
- 8 Steuertaste rechts (zur Navigation innerh. der Nachrichten, teilw. der Einstellungen)
- 9 Taste Lautstärke (mehrmals drücken verändert die Lautstärke)

Tastenbelegung

- 10 Taste Telefonbereitschaft/Löschen (mehrmals kurz drücken schaltet um zwischen den Ansagen und AUS, ca. 3 Sek. im Grundzustand drücken öffnet das Auswahlmenü zum Löschen aller Aufzeichnungen/Rufnummern, kurz drücken während der Wiedergabe bzw. in der Anrufliste löscht die jeweilige Aufzeichnung bzw. die jeweilige Rufnummer in der Anrufliste)
- 11 Taste für Rückruf (startet den Rückruf während der laufenden Wiedergabe und in der Anrufliste)
- 12 Leuchtdiode zur Anzeige der aktiven Telefonbereitschaft, neuer Anrufe, neuer Aufzeichnungen

Tastenbelegung



Wiedergabe: Startet die Wiedergabe aller gespeicherten Aufzeichnungen. Die Wiedergabe beginnt bei der ältesten und endet bei der neuesten Aufzeichnung.



ca. 3 Sek.

Wiedergabe ca. 3 Sek. gedrückt: Startet die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen.



Ansage/Stopp: Öffnet die Selektionsmöglichkeit der Ansagen zur Aufzeichnung und zur Wiedergabe. Beendet laufende Funktionen.

Tastenbelegung



Telefonbereitschaft/Löschen: Schaltet die Telefonbereitschaft mit Ansage 1 oder Ansage 2 ein, schaltet die Telefonbereitschaft aus.



ca. 3 Sek.

Telefonbereitschaft/Löschen: Öffnet die Auswahl zur Löschung der Aufzeichnungen und der Anrufliste.



VIP: Markiert übertragene Rufnummern als VIP. Öffnet die VIP-Anrufliste.



Steuertaste (links): Verändert die Parameter im Einstellmenü. Selektiert die Ansage, die aufgesprochen oder zum Test am Gerät wiedergegeben werden soll. Dient zur Navigation innerhalb der Aufzeichnungen und der Anrufliste.

Tastenbelegung



Steuertaste (rechts): Dient zur Navigation innerhalb der Aufzeichnungen und der Anrufliste.



Rückruf: Startet den Rückruf aus der Anrufliste oder der Wiedergabe. Speichert die gewählten Parameter in den Einstellungen.



Aufnahme: Startet die Aufnahme von Ansagen und Memos.



Lautstärke: Verändert bei mehrmaligem Drücken die Einstellung der Lautstärke.

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Übersicht der Bedienelemente	5
Tastenbelegung	9
Inhalt	12
Inbetriebnahme.....	17
Lieferumfang.....	17
Aufstellen	18
Anschließen	19
Anzeigen im LC-Display	21

Inhalt

Anzeigezustände der Leuchtdiode	25
Einstellmöglichkeiten	27
Einstellungen vornehmen	30
Übersicht Einstellungen	32
Lautstärke einstellen.....	37
Ansagen	38
Allgemeines	38
Ansagebeispiele	39
Ansagen aufsprechen	40
Kontrolle der Ansagen.....	42
Telefonbereitschaft	43

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen	46
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen	46
Wiedergabe aller Aufzeichnungen	47
Pause	48
Suchen (Skip)	49
Unterbrechen der Wiedergabe	50
Rückruf während der Wiedergabe	51
Löschen einzelner Nachrichten/Rufnummern	52
Löschen aller Nachrichten/Rufnummern	53
Anrufliste	54
Einträge der Anrufliste anzeigen, Wiedergabe, Rückruf	55

VIP-Funktion	57
Übertragene Rufnummern als VIP kennzeichnen	57
VIP-Anrufliste anzeigen, Rückruf, Löschen.....	59
Memo-Funktion.....	61
Signalfunktion.....	63
Fernbedienung	65
Durchführen der Fernbedienung	65
Funktionen der Fernbedienung	67
Ferneinschalten der Telefonbereitschaft	74

Inhalt

Anhang	76
Gewährleistung	76
Konformitätserklärung	80
CE-Zeichen	81
Umweltverträglichkeit	81
Hilfe bei Problemen	82
Service	85
Technische Daten	87
Stichwortverzeichnis	89

Inbetriebnahme

Lieferumfang

In der Verpackung Ihres tiptel 215 clip sind enthalten:

- tiptel 215 clip
- Telefonanschlusskabel
- Steckernetzteil 9V/ 300mA
- Bedienungsanleitung
- Batterien (4 Stück, AAA)

Aufstellen

Ihr tiptel 215 clip wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Lösungsmittel in Möbellacken, Pflegeöle und Lackpflegemittel können die Gerätefüße anlösen. Die so veränderten Gerätefüße können dann Spuren auf den Möbeln hinterlassen.

Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder frisch behandelten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage.

Anschließen


1. Telefonanschlusskabel mit dem kleinen Stecker in Buchse „LINE“ und dem TAE-Stecker in die Telefonsteckdose (Schlitz N) stecken.
2. Steckernetzteil mit dem kleinen Stecker in Buchse „DC 9V“ einstecken und das Steckernetzteil in eine 230V-Steckdose stecken.

Sobald Sie Ihren tipitel 215 clip an das Stromnetz angeschlossen haben, erfolgt ein Speichertest, der ca. 37 Sekunden dauert. Der Speichertest kann nicht unterbrochen werden. Anschließend zeigt das Geräte die Zähler für Anrufe und Nachrichten sowie die aktuellen Einstellungen für Datum und Uhrzeit an. Zwei blinkende Symbole zeigen Ihnen an, dass für Ansage 1 und 2 noch keine Texte besprochen sind. Das Batteriesymbol zeigt an, dass keine Batterien eingelegt sind. Sie können nun die Einstellungen vornehmen und die Ansagen besprechen.

Inbetriebnahme

Ihr tiptel 215 clip kann ohne Pufferbatterien betrieben werden. Sollte die Netzversorgung jedoch getrennt werden, gehen alle Einstellung inklusive aller Sprachdaten verloren. Es ist daher empfehlenswert, vier handelsübliche Batterien (1,5 V, Größe AAA) zur Datensicherung bei Netzausfall einzusetzen. Die Abdeckung für das Batteriefach finden Sie unter dem Gerät. Öffnen Sie es bitte ausschließlich mit einer Münze.

Anzeigen im LC-Display

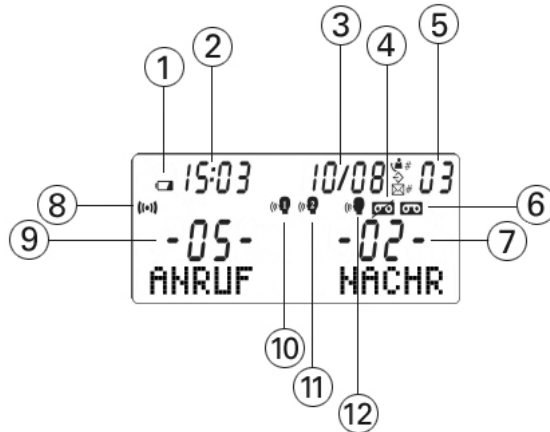

Inbetriebnahme

- 1 Batterie-Symbol, ist bei zu schwachen oder fehlenden Batterien sichtbar
- 2 Uhrzeit
- 3 Datum
- 4 Symbol für aktive Telefonbereitschaft ohne Aufzeichnung (Ansage 2 ist aktiv)
- 5 Zähler für neue, noch nicht geprüfte Rufnummern in der Anrufliste

Inbetriebnahme

- 6 Während der Wiedergabe weist das blinkende Band-Symbol darauf hin, dass die Nachricht noch nicht abgehört wurde. Wird es während der Wiedergabe konstant angezeigt, handelt es sich um eine bereits zuvor abgehörte Nachricht.
- 7 Zähler für alle (neue und alte) gespeicherten Nachrichten
- 8 Symbol für eingeschaltete VIP-Funktion
- 9 Zähler für Rufnummern in der Anrufliste (neue und bereits geprüfte Rufnummern)

- 10 Ansage-Symbol blinkt, wenn der Text für Ansage 1 fehlt. Ansage-Symbol wird konstant angezeigt, wenn für Ansage 1 bereits ein Text gespeichert ist.
- 11 Ansage-Symbol blinkt, wenn der Text für Ansage 2 fehlt. Ansage-Symbol wird konstant angezeigt, wenn für Ansage 2 bereits ein Text gespeichert ist.
- 12 Symbol für aktive Telefonbereitschaft mit Aufzeichnung (Ansage 1 ist aktiv)

Anzeigezustände der Leuchtdiode

LED leuchtet	Bedeutung	Hinweis
Konstant rot	Telefonbereitschaft eingeschaltet, keine neuen Einträge in der Anrufliste	
konstant rot, blinkt zusätzlich gelb	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Rufnummer in der Anrufliste	Anrufliste prüfen
blinkt rot	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Aufzeichnung ohne Rufnummer	Nachricht abhören

Inbetriebnahme

blinkt orange	Telefonbereitschaft eingeschaltet, neue Aufzeichnung mit neuer Rufnummer	Anrufliste prüfen und Nachricht abhören
blinkt grün	Telefonbereitschaft ausgeschaltet, neue Rufnummer in der Anrufliste	Anrufliste prüfen

Telefonbereitschaft = „Aufzeichnung ein“ oder „Nur-Ansage“

Aufzeichnung = Nachricht durch Anruf oder Memo

Einstellmöglichkeiten

Sprache Deutsch oder Englisch.

Ruftöne 2 bis 8 Ruftöne oder Fernvorabfrage. Sie können die feste Anzahl der Ruftöne bis zur Beantwortung von Anrufen oder Fernvorabfrage einstellen.

Für die Fernvorabfrage verfügt Ihr tiptel 215 clip über eine Erkennung neuer Nachrichten. Damit können Sie insbesondere bei Ferngesprächen Kosten sparen, wenn Sie Ihre Nachrichten fernabfragen wollen. Haben Sie „Fernvorabr.“ gewählt, beantwortet Ihr tiptel 215 clip einen Anruf bei Vorliegen neuer Aufzeichnung nach 2 Ruftönen. Wenn keine neue Aufzeichnung vorliegt, beantwortet das Gerät einen Anruf nach dem vierten Ruftön. So können

Sie nach dem zweiten Rufton auflegen, da Ihr tiptel 215 clip keine neuen Aufzeichnungen hat.

LCD Kontrast..... Sie können den Kontrast der Anzeige in 10 Stufen einstellen.

Fernabfragecode Für die Fernabfragefunktion können Sie einen dreistelligen Code einstellen.

Signalcode..... Durch Eingabe des Signalcodes können Personen, denen Sie diesen Code mitgeteilt haben, ein akustisches Signal an Ihrem tiptel 215 clip auslösen. Als Signalcode können Sie eine dreistellige Zahl eingeben.

Uhrzeit/Datum/Wochentag ... Zur Dokumentation der Nachrichten können Sie die aktuelle Zeit eingeben.

Inbetriebnahme

VIP-Meldung ein/aus Bei eingeschalteter VIP-Meldung werden Anrufer durch ein akustisches Signal an Ihrem tip-tel 215 clip signalisiert, die Sie als VIP gekennzeichnet haben.

Einstellungen vornehmen

Alle Einstellmöglichkeiten werden nacheinander im Einstellmenü abgefragt. Veränderungen können mit der linken Steuer-
taste vorgenommen werden, durch Drücken der Taste Rückruf wird die zuletzt gewählte Einstellung gespeichert und die
nächste Einstellmöglichkeit aufgerufen. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, befindet sich das Gerät wieder
im Grundzustand.



ca. 3 Sekunden

Ansage/Stopp für ca. 3 Sekunden drücken.

In der Anzeige erscheint der erste Einstellpunkt zur Sprache (Anzeige
„DEUTSCH“ oder „ENGLISH“).

Inbetriebnahme



Mit der Steuertaste (links) gewünschte Möglichkeit einstellen. Ggf. die Taste so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint.

In der Anzeige erscheinen nacheinander alle Möglichkeiten, die unter dem Menüpunkt einstellbar sind.



Mit der Rückruf-Taste die zuletzt angezeigte Einstellung speichern und zum nächsten Menüpunkt wechseln.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung des nächsten Menüpunkts. Nachdem Sie die sieben Menüpunkte eingestellt haben, befindet sich das Gerät wieder im Grundzustand (Anzeige Anruf- und Nachrichtenzähler)



Das Einstellmenü wird nach 8 Sekunden automatisch wieder verlassen, wenn keine Taste gedrückt wird. Das Einstellmenü muss dann erneut geöffnet werden.

Übersicht Einstellungen



Stopp ca. 3 Sek. drücken.




Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Ggf. mit der linken Steuertaste die Sprache umstellen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und zwischen 2 bis 8 Ruftönen oder Fernvorabfrage auswählen.




Linke Steuertaste mehrmals drücken und den gewünschten LCD-Kontrast auswählen.


Fernabfragecode



Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der zweiten Ziffer zu gelangen.



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der dritten Ziffer zu gelangen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und die erste Ziffer des FA-Codes einstellen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und die zweite Ziffer des FA-Codes einstellen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und die dritte Ziffer des FA-Codes einstellen.

Signalcode, Uhrzeit



Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Mit den Steuertasten den Signalcode einstellen, wie zuvor bei FA-Code beschrieben.



Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und die aktuelle Stunde einstellen.



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung der Minuten zu gelangen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und die aktuelle Minute einstellen.

Datum, Wochentag



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Monats zu gelangen.



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Tages zu gelangen.



Rechte Steuertaste drücken, um zur Einstellung des Wochentags zu gelangen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Monat einstellen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Tag einstellen.



Linke Steuertaste mehrmals drücken und den aktuellen Wochentag einstellen. Mit der rechten Steuertaste gelangen Sie ggf. wieder zur Einstellung der Stunde usw.


VIP, Grundzustand



Rückruf drücken, um den nächsten Menüpunkt zu öffnen.



Rückruf drücken.



Ggf. mit der linken Steuertaste die VIP Meldung ein- oder ausschalten.

Das Gerät befindet sich wieder im Grundzustand.

Lautstärke einstellen

Die Wiedergabelautstärke kann im Grundzustand oder während der Wiedergabe eingestellt werden.



Taste zur Einstellung der Lautstärke mehrmals drücken.

Die aktuelle Einstellung der Lautstärke wird im Grundzustand mittels akustischer Signale wiedergegeben. Bei laufender Wiedergabe wird die Einstellung der Lautstärke sofort hörbar.

Ansagen

Allgemeines

Ihr tiptel 215 clip verfügt über zwei individuelle Ansagen (Ansage 1 und 2). Ist Ansage 1 aktiviert, können Anrufer Nachrichten hinterlassen. Bei der Ansage 2 handelt es sich um eine Ansage ohne Aufzeichnungsfunktion (Nur-Ansage). Jede Ansage kann bis zu 120 Sekunden lang sein. Sollte die Aufzeichnungskapazität Ihres tiptel 215 clip einmal erschöpft sein, wird zur weiteren Telefonbereitschaft automatisch die Ansage 2 aktiviert, sofern ein Text besprochen ist.

Während die Ansage 1 zu hören ist, kann die Aufzeichnung mit der Raute-Taste (#) der Telefontastatur sofort gestartet werden. Bei einer längeren Ansage kann es sinnvoll sein, im Ansagetexte auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

Ansagebeispiele

Ansage mit Aufnahmemöglichkeit (Ansage 1)

Guten Tag, hier ist der Anschluss von Familie Müller aus Momentan kann niemand ans Telefon gehen. Wer unsere Handy-Nummern hat, kann uns dort erreichen, ansonsten einfach eine Nachricht nach dem Piepton hinterlassen!

Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Ansage 2), Nur-Ansage

Hallo, hier spricht Susi Blumenfeld. Ich bin nicht da. Ruft einfach später noch einmal an. Schönen Tag noch!

Ansagen aufsprechen



Taste Ansage/Stopp kurz drücken, um die Auswahl der Ansagen zu öffnen.

In der Anzeige erscheint „ANS. 1 REC/TEST“.



Mit der Steuertaste (links) können Sie die zu besprechende Ansage auswählen.

Die Anzeige wechselt zwischen „ANS. 1 REC/TEXT“ und „ANS. 2 REC/TEST“.



Taste Aufnahme kurz drücken, wenn Sie Ihren Text aufsprechen möchten.

Die Aufnahme erfolgt sofort, nachdem die Taste gedrückt wurde.

Ansagen



Mit dem Aufsprechen beginnen. Sprechen Sie aus ca. 15 cm ins Mikrofon, das sich unterhalb der Wiedergabetaste befindet.

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben. Eine Ansage darf maximal 120 Sekunden lang sein.



Taste Ansage/Stopp drücken, wenn Sie Ihren Text besprochen haben.

Es erfolgt ein automatischer Test der Ansage.

Kontrolle der Ansagen



Taste Ansage/Stopp kurz drücken, um die Auswahl der Ansagen zu öffnen.

In der Anzeige erscheint „ANS. 1 REC/TEST“.



Mit der Steuertaste (links) können Sie die Ansage auswählen, die Sie hören möchten.


Die Anzeige wechselt zwischen „ANS. 1 REC/TEXT“ und „ANS. 2 REC/TEST“.



Taste Wiedergabe drücken.

Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Telefonbereitschaft

 Achten Sie darauf, dass genügend Aufnahmespeicher zur Verfügung steht. Gegebenenfalls einzelne oder alle Aufzeichnungen löschen.



1 x

Für Ansage 1 die Taste Telefonbereitschaft im Grundzustand einmal drücken.

Ansage 1 (mit Aufzeichnung) wird zur Kontrolle wiedergegeben und aktiviert. Das Gerät bestätigt per Sprachhinweis, die LED leuchtet auf.



2 x

Für Ansage 2 die Taste Telefonbereitschaft im Grundzustand zweimal drücken.

Ansage 2 (ohne Aufzeichnung) wird zur Kontrolle wiedergegeben und aktiviert. Das Gerät bestätigt per Sprachhinweis, die LED leuchtet auf.

Telefonbereitschaft



Zum Ausschalten der Telefonbereitschaft die Taste Telefonbereitschaft bei aktiver Ansage 1 zweimal bzw. bei aktiver Ansage 2 einmal drücken.

Die Telefonbereitschaft wird ausgeschaltet, das Gerät bestätigt per Sprachhinweis.

- ☞ Mit der Taste Telefonbereitschaft schalten Sie zwischen den Zuständen „Ansage 1 aktiv“, „Ansage 2 aktiv“ und „Aus“ um. Nach „Aus“ folgt wieder „Ansage 1 aktiv“ usw.
- ☞ Bei erschöpftem Aufnahmespeicher schaltet Ihr tiptel 215 clip automatisch auf Ansage 2 (Nur-Ansage) um, falls Sie die Ansage 2 besprochen haben. Andernfalls verlässt das Gerät die Telefonbereitschaft und beantwortet keine weiteren Anrufe.

Telefonbereitschaft

- ☞ Wenn Sie die Telefonbereitschaft mit Ansage 1 aktiviert haben und ein Anrufer spricht eine Nachricht auf, können Sie über den Lautsprecher des tiptel 215 clip mithören. Wenn Sie das Gespräch persönlich führen möchten, nehmen Sie den Telefonhörer ab.
- ☞ Eine Nachricht kann maximal 120 Sekunden lang sein. Anschließend wird der Anrufer per Sprachhinweis darüber informiert, dass die Aufzeichnung stoppt.

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen

Wiedergabe neuer Aufzeichnungen



ca. 3 Sekunden

Wiedergabe für ca. 3 Sekunden drücken.

Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt. In der Anzeige erscheint die laufende Nummer der Aufzeichnung sowie, falls übertragen, die Rufnummer des Anrufers. Vor jeder Nachricht hören Sie den Wochentag und die Uhrzeit des Anrufs.



Die Lautstärke kann durch mehrmaliges Drücken der Lautstärketaste verändert werden.

Wiedergabe aller Aufzeichnungen



Wiedergabe kurz drücken.

Die Wiedergabe beginnt bei der ältesten Aufzeichnung.

Pause



Wiedergabe während der Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe wird gestoppt und kann durch erneutes Drücken der Taste an der selben Stelle wieder gestartet werden. Die Pause darf maximal 60 Sekunden betragen, anschließend verlässt Ihr tiptel 215 clip die Wiedergabefunktion automatisch.

Suchen (Skip)



Steuertasten links oder rechts drücken.

Die momentan gehörte Aufzeichnung wird mit der Steuertaste rechts übersprungen oder mit der Steuertaste links wiederholt.

Unterbrechen der Wiedergabe



Stopp drücken.

Die Wiedergabefunktion ist ausgeschaltet, das Gerät befindet sich im Grundzustand.

Rückruf während der Wiedergabe



Während der Wiedergabe einer Nachricht die Taste für Rückruf drücken.

Sofern eine Rufnummer zur Nachricht übertragen wurde, erfolgt ein automatischer Rückruf. Über den Lautsprecher Ihres tiptel 215 clip hören Sie, dass die Leitung belegt wird und der Ruf erfolgt. Nachdem die Wahl erfolgt ist, müssen Sie innerhalb von 8 Sekunden den Telefonhörer abnehmen. Die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.

Löschen einzelner Nachrichten/Rufnummern



Während der Wiedergabe einer Nachricht oder der Anzeige einer Rufnummer in der Anrufliste die Taste Telefonbereitschaft/Löschen drücken.

Die laufende Nachricht bzw. die angezeigte Rufnummer in der Anrufliste wird gelöscht. Alle nachfolgenden Nachrichten werden automatisch neu nummeriert und rücken um eine Stelle auf. Wenn Sie eine Rufnummer in der Anrufliste löschen, wird statt der Rufnummer die laufende Nummer der Nachricht angezeigt.

Löschen aller Nachrichten/Rufnummern



ca. 3 Sek.

Bei gestoppter Wiedergabefunktion Telefonbereitschaft/Löschen für ca. 3 Sekunden drücken.

Die Anzeige zeigt die Auswahl für Anrufliste (CLIP) und Aufzeichnungen (AUFZ.) an und blinkt.



Um die Aufzeichnungen zu löschen, Steuertaste rechts drücken.

Alle Aufzeichnungen, die bis zum Ende abgehört wurden, werden gelöscht.



Um die Rufnummern zu löschen, Steuertaste links drücken.

Alle Rufnummern, deren Aufzeichnungen bis zum Ende abgehört wurden, werden gelöscht.

Anrufliste

Ihr tiptel 215 clip verfügt über eine Anrufliste, in der die letzten 69 übertragenen Rufnummern gespeichert werden. Zu den Rufnummern wird angezeigt, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit der Anruf erfolgt ist. Ein blinkendes Band-Symbol bedeutet, dass eine Nachricht aufgesprochen wurde und noch abgehört werden muss. Bei einem dauerhaft sichtbaren Band-Symbol ist die Nachricht bereits abgehört worden und noch gespeichert. Wenn Sie persönlich mit dem Anrufer sprechen möchten, können Sie per Tastendruck den Rückruf der gespeicherten Rufnummer starten.

Einträge der Anrufliste anzeigen, Wiedergabe, Rückruf



Mit den Steuertasten rechts oder links die einzelnen Einträge der Anrufliste anzeigen.

In der Anzeige werden die Rufnummern mit Zusatzinformationen sichtbar. Wird statt der Rufnummer nur die Nummer der Nachricht angezeigt, ist zu der Aufzeichnung keine Rufnummer übertragen worden.



Wenn das Zeichen > im Display erscheint, hat die Rufnummer mehr als 12 Stellen. Benutzen Sie diese Taste, um durch die angezeigten Ziffern zu scrollen.

Die Rufnummern werden durch die Anzeige gescrollt.

Anrufliste



Während eine Rufnummer (oder die Nr. einer Nachricht) im Display angezeigt wird, können Sie die Wiedergabe der zugehörigen Nachricht starten.

Die Wiedergabe der jeweiligen Nachricht erfolgt.



Während eine Rufnummer im Display angezeigt wird, können Sie den Rückruf für ein persönliches Gespräch starten.

Über den Lautsprecher Ihres tiptel 215 clip hören Sie, dass die Leitung belegt wird und der Ruf erfolgt. Nachdem die Wahl erfolgt ist, müssen Sie innerhalb von 8 Sekunden den Telefonhörer abnehmen. Die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.



Zum Löschen einzelner oder aller Rufnummern der Anrufliste gehen Sie bitte wie unter „Löschen einzelner Aufzeichnungen/Rufnummern“ und „Löschen aller Aufzeichnungen/Rufnummern“ beschrieben vor.

VIP-Funktion

Ihr tiptel 215 clip bietet die Möglichkeit, bis zu 24 Rufnummern als VIP zu kennzeichnen. Wird bei eingeschalteter VIP-Funktion (Ein-/Ausschaltung siehe „Einstellungen“) eine als VIP gekennzeichnete Rufnummer bei Anruf erkannt, ertönt ein akustisches Signal an Ihrem tiptel 215 clip. Außerdem erscheint bei der Wiedergabe der Nachrichten ein VIP-Symbol im Display und es kann eine Anrufliste für VIP-Rufnummern aufgerufen werden.

Übertragene Rufnummern als VIP kennzeichnen



oder

Mit den Steuertasten rechts oder links die gewünschte Rufnummer in der Anrufliste suchen.

In der Anzeige werden die Rufnummern sichtbar, die übertragen wurden. Drücken Sie eine der Steuertasten so oft, bis die zu kennzeichnende Ruf-

VIP-Funktion



nummer angezeigt wird.



ca. 3 Sek.

Wenn die zu kennzeichnende Rufnummer angezeigt wird, Taste VIP für ca. 3 Sekunden drücken.

Nachdem Sie die Taste VIP für ca. 3 Sekunden gedrückt haben, wird das VIP-Symbol im Display sichtbar. Die Rufnummer ist nun gekennzeichnet.



Wenn bei VIP-Anrufen die akustische Signalisierung erfolgen soll, muss die VIP-Meldung eingeschaltet werden. Gehen Sie dazu bitte wie in „Einstellungen“ beschrieben vor.

VIP-Anrufliste anzeigen, Rückruf, Löschen



VIP-Taste dreimal hintereinander drücken.

Im Display erscheint „VIP-ANR. PRUEFEN“.



Mit den Steuertasten rechts oder links kann in der VIP-Anrufliste geblättert werden.

Die Bedienung der VIP-Anrufliste ist analog zur normalen Anrufliste.

VIP-Funktion



Während eine VIP-Rufnummer im Display angezeigt wird, können Sie den Rückruf für ein persönliches Gespräch starten.

Über den Lautsprecher Ihres tiptel 215 clip hören Sie, wie die Leitung belegt wird und der Ruf erfolgt. Nachdem die Wahl erfolgt ist, müssen Sie innerhalb von 8 Sekunden Ihren Telefonhörer abnehmen. Die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.



Während eine VIP-Rufnummer im Display angezeigt wird, können Sie den Eintrag löschen.

Der Eintrag in der VIP-Liste wird gelöscht. Beachten Sie bitte, dass die Rufnummer zusätzlich in der normalen Anrufliste gespeichert bleibt und ggf. zusätzlich gelöscht werden muss.

Memo-Funktion

Persönliche Informationen können über das eingebaute Mikrofon aufgezeichnet werden.



Aufnahme drücken.

Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint „AUFNAHME MEMO“.



Mit dem Diktieren beginnen (sprechen Sie aus ca. 15 cm ins Mikrofon).

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben. Maximal können Sie 2 Minuten pro Memo aufsprechen.



Zum Beenden der Aufnahme Stopp drücken.

Die Aufnahme ist beendet. Die LED blinkt, um eine neue Nachricht zu signalisieren. Der Aufzeichnungszähler wird um eins erhöht.

Memo-Funktion



Sie können Ihre Personal-Info auch während der Telefonbereitschaft aufsprechen. Andere Personen können diese dann mit dem Fernabfragecode abrufen.

Signalfunktion

Wenn ein Anrufer während der Ansage den Signalcode per Telefontastatur eingibt, ertönt ein akustisches Signal an Ihrem tiptel 215 clip. So können Sie für wichtige Anrufer erreichbar sein, obwohl die Telefonbereitschaft aktiviert ist und die Wiedergabelautstärke auf „0“ eingestellt ist. Voraussetzung für die Funktion ist, dass der Anrufer ein Telefon mit Tonwahlverfahren (MFV) benutzt.

Ihren persönlichen Signalcode können Sie wie unter „Einstellungen“ beschrieben einstellen.



tiptel 215 clip anrufen.

Sie hören die Ansage.

Signalfunktion



Während der Wiedergabe der Ansage den Signalcode über die Tastatur des Telefons eingeben.

Nachdem der Signalcode vollständig vom Gerät erkannt wurde, hören Sie kurze Töne zur Bestätigung. Gleichzeitig sind ab diesem Zeitpunkt Hinweistöne am tiptel 215 clip hörbar, die eine anwesende Person zur Abnahme des Telefonhörer veranlassen sollen.

Fernbedienung

Sie können Ihren tiptel 215 clip weltweit über die Zifferntasten eines tonwahlfähigen (MFV) Telefons aus der Ferne bedienen. Um die Fernbedienung durchzuführen, benötigen Sie Ihren persönlichen Fernabfragecode. Den Fernabfragecode können Sie wie unter „Einstellungen“ beschrieben individuell einstellen.

Durchführen der Fernbedienung



tiptel 215 clip anrufen.

Sie hören Ihre aktuelle Ansage.

Fernbedienung



Während der Wiedergabe der Ansage den Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben.

Nachdem der Fernabfragecode korrekt erkannt wurde, hören Sie einen Ton zur Bestätigung.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.

Sind neue Aufzeichnungen vorhanden startet die Wiedergabe automatisch.



Haben Sie nach Eingabe des Fernabfragecodes innerhalb von 8 Sekunden keine Funktion ausgewählt, trennt Ihr tiptel 215 clip die Leitung wieder. Sie können die Zeit bis zur automatischen Trennung ggf. verlängern, indem Sie in Abständen kleiner oder gleich 8 Sekunden die Taste „6“ für Stopp drücken. Die Verbindung bleibt auf diese Weise bestehen und Ihr tiptel 215 clip wartet auf weitere Eingaben.

Funktionen der Fernbedienung

00	Telefonbereitschaft aus Ziffern 00 nacheinander drücken.	Die Telefonbereitschaft wird ausgeschaltet.
01	Telefonbereitschaft mit Ansage 1 ein. Ziffern 0 und 1 nacheinander drücken.	Die Telefonbereitschaft wird mit Ansage 1 eingeschaltet, die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Falls die Ansage nicht besprochen sein sollte, erhalten Sie einen Sprachhinweis.
02	Telefonbereitschaft mit Ansage 2 ein. Ziffern 0 und 2 nacheinander drücken.	Die Telefonbereitschaft wird mit Ansage 2 eingeschaltet, die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Falls die Ansage nicht besprochen sein sollte, erhalten Sie einen Sprachhinweis.

Fernbedienung

21	Wiedergabe aller Nachrichten Ziffern 2 und 1 nacheinander drücken.	Die Wiedergabe aller Nachrichten erfolgt. Falls keine Nachrichten gespeichert sind, erhalten Sie einen Sprachhinweis.
31	Wiedergabe neuer Nachrichten Ziffern 3 und 1 nacheinander drücken.	Die Wiedergabe neuer Nachrichten erfolgt. Falls keine neuen Nachrichten gespeichert wurden, erhalten Sie einen Sprachhinweis.
32	Ansage eingegangener neuer Anrufe Ziffern 3 und 2 nacheinander drücken.	Es erfolgt eine Ansage der übertragenen Rufnummern neuer Anrufe.
22	Ansage aller eingegangenen Anrufe Ziffern 22 nacheinander drücken.	Es erfolgt eine Ansage der übertragenen Rufnummern aller Anrufe.
4	Raumüberwachung Ziffern 4 drücken.	Sie können über den tiptel 215 clip in den Raum hineinhören.

Fernbedienung

- | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5...1 | Löschen aller Nachrichten
Ziffer 5 und nach der Ansage die Ziffer 1 drücken. | Nach der Ziffer 5 sagt Ihr tiptel 215 clip „Löschen“, mit der Ziffer 1 wählen Sie den Löschvorgang für die aufgesprochenen Nachrichten aus. |
| 5...2 | Löschen der Anrufliste
Ziffer 5 und nach der Ansage die Ziffer 2 drücken. | Nach der Ziffer 5 sagt Ihr tiptel 215 clip „Löschen“, mit der Ziffer 2 wählen Sie den Löschvorgang der in der Anrufliste gespeicherten Rufnummern aus. |
| 6 | Stopp Wiedergabe und Aufzeichnung
Ziffer 6 drücken. | Nachrichtenwiedergabe und Aufzeichnung der Memo können so gestoppt werden. |
| 7 | Aufzeichnung Memo
Ziffern 7 drücken. | Nach dem Signalton können Sie ein Memo aufsprechen, das wie eine Nachricht behandelt wird. |

81

Aufnahme Ansage 1

Ziffern 81 nacheinander drücken.



Ansage sprechen.

Sprechen Sie nach dem Signalton Ihren neuen Text für die Ansage 1 auf. Wenn Sie den Ansagetext besprochen haben, drücken Sie die Ziffer 6, um die Funktion zu stoppen.

6


Ziffer 6 drücken.

82

Test der Ansage 1

Ziffern 82 nacheinander drücken.

Die Ansage 1 wird wiedergegeben.

- 91 **Aufnahme Ansage 2**
Ziffern 91 nacheinander drücken.
-  Ansage sprechen.
- 6 Ziffer 6 drücken.
- 92 **Test der Ansage 2**
Ziffern 92 nacheinander drücken.
- Sprechen Sie nach dem Signalton Ihren neuen Text für die Ansage 2 auf.
Wenn Sie den Ansagetext besprochen haben, drücken Sie die Ziffer 6, um die Funktion zu stoppen.
- Die Ansage 2 wird wiedergegeben.

Während der laufenden Wiedergabe einer Nachricht oder einer Rufnummer stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wiederholung der vorherigen Nachricht oder Rufnummer
Ziffer 1 drücken. | Die vorherige Nachricht oder Rufnummer wird von Beginn an wiedergegeben. |
| 3 | Vor zur nächsten Nachricht oder Rufnummer
Ziffer 3 drücken. | Die nächste Nachricht oder Rufnummer wird von Beginn an wiedergegeben. |
| 4 | Wiederholung der aktuellen Nachricht oder Rufnummer
Ziffer 4 drücken. | Die aktuelle Nachricht oder Rufnummer erneut wiedergegeben. |

Fernbedienung

- | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5 | Löschen der aktuellen Nachricht oder Rufnummer
Ziffer 5 drücken. | Die aktuelle Nachricht oder Rufnummer wird gelöscht. |
| 6 | Stopp
Ziffer 6 drücken. | Die Wiedergabe wird gestoppt. |

Ferneinschalten der Telefonbereitschaft



tiptel 215 clip anrufen.

Nach ca. 30 Sekunden meldet sich das Gerät mit dem Sprachhinweis „Aufzeichnung aus“.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben.

Nach vollständig erkanntem Fernabfragecode quittiert das Gerät mit einem Signalton und befindet sich in der Fernabfragefunktion.

Fernbedienung

- | | | |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Ziffern 01 (für Ansage 1) oder 02 (für Ansage 2) | Das Gerät bestätigt mit „Aufzeichnung ein“ oder „Nur-Ansage“ und spielt die jeweilige Ansage zur Kontrolle vor. Sie können auflegen, sobald die Wiedergabe der Ansage startet, das Gerät befindet sich ab diesem Zeitpunkt in der Telefonbereitschaft. Falls die Ansage nicht besprochen sein sollte, erhalten Sie einen Sprachhinweis. |
| oder | nacheinander drücken. | |
| 02 | | |

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die TIPTTEL AG leistet für Material und Herstellung des tiptel 215 clip eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im TIPTEL-Service. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Anhang

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIPTTEL AG, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland

TIPTTEL AG

Service

Halskestraße 1

40880 Ratingen

In Österreich

Tiptel GmbH

Service

Tenschertstraße 5

1230 Wien

In der Schweiz

Tiptel AG

Service

Bahnstrasse 46

8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der TIPTTEL AG.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die TIPTEL AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie: Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Hat Ihr tiptel 215 clip ausgedient, nimmt die TIPTTEL AG das Gerät kostenlos zurück. Das Gerät wird fachgerecht zerlegt und dem Recycling zugeführt.

Hilfe bei Problemen

Versuchen Sie bitte zunächst anhand der nachfolgenden Tabelle die Ursache einzugrenzen und den Fehler zu beheben.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Keine Anzeige	Steckernetzteil kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen. Eventuell andere Steckdose ausprobieren.
Anzeige zu schwach oder zu dunkel	Kontrast verstellt.	Kontrast einstellen.
Kein Ton	Lautstärke auf Null.	Lautstärke einstellen.
Symbol für Ansage blinkt	Keine Ansage aufgesprochen.	Ansage aufsprechen.

Anhang

Keine Beantwortung		Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen.
Gerät beantwortet Anrufe, zeichnet aber nicht auf.	Ansage 2 (Nur-Ansage) aktiviert.	Aktivieren Sie Ansage 1
Brummen oder sonstige Störungen bei der Wiedergabe	Einstrahlung von Schnurlostelefonen, Monitoren usw.	Aufstellungsort ändern.
Keine Beantwortung, nachgeschaltetes Telefon keine Funktion	Falsches Anschlusskabel, Anschlussdosen falsch verdrahtet.	Nur Originalkabel verwenden, Anschlussdosen überprüfen (evtl. Fachmann hinzuziehen).
Keine Rufnummernanzeige bei einem Anruf	Ihr Netzanbieter bzw. Ihre TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Aussendung der Rufnummer unterdrückt oder hat eine Geheim-	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.

Anhang

	nummer. Der Anruf kommt von einem öffentlichen Fernsprecher. Der Anruf erfolgte über ein Telefonnetz, das die Rufnummernübermittlung nicht unterstützt.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Wenn alle der oben genannten Lösungsvorschläge Ihr Problem nicht lösen, benutzen Sie bitte eine gerade gebogene Büroklammer, um auf der Unterseite des tiptel 215 clip RESET zu drücken. Stecken Sie bitte die Büroklammer schräg hinein, bis Sie den Knopf im Inneren des Gehäuses erreicht haben. Auf diese Weise wird Ihr Anrufbeantworter zurückgesetzt.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der TIPTTEL AG erworben, das bedeutet gleichbleibend höchste Qualität. Dies bestätigt unsere Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die TIPTTEL AG hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die TIPTTEL AG wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten Internetseiten in der Rubrik Support unter „FAQ - Häufig gestellte Fragen“. Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports auch per eMail, Fax oder telefonisch während der angegebenen Zeiten:

Anhang

In Deutschland	In Österreich	In der Schweiz
www.tiptel.de support@tiptel.de	www.tiptel.at	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 18.00 Uhr (Mo-Fr)	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Do), Fr bis 14.00 Uhr	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon 0 18 05 - 84 78 35 * Vanity Tel. 0 18 05 - TIPTEL * Telefax 0 18 05 - 84 78 49 * <small>* 0,12€ pro Minute (by dtms)</small>	Telefon 0900 940 945 Telefax 01 / 616 78 71 - 22	Telefon 01 / 884 01 80 Telefax 01 / 843 13 23

Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)

tiptel 215 clip	94 x 80 x 130 mm
-----------------	------------------

Gewicht

tiptel 215 clip (ohne Batterien)	235 g
Steckernetzteil	190 g

Betriebsspannung

Steckernetzteil	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	ca. 3 W

Anhang

Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Ansagen Anzahl der Ansagen Ansagelänge	2 (mit und ohne Aufzeichnung) bis 2 Min.
Aufzeichnungen Aufnahmekapazität gesamt ca. Max. Aufnahmezeit pro Anruf	30 Min. 2 Min.
Clip Verfahren	Dualmode DTMF / FSK

Stichwortverzeichnis

A

Anrufliste.....	54, 55
Ansage mit Aufnahme.....	39
Ansage ohne Aufnahme	39
Ansagebeispiele.....	39
Ansagen aufsprechen.....	40
Anschließen	19
Aufnahme	11
Aufstellen.....	3, 18

C

CE-Zeichen.....	81
-----------------	----

D

Datum.....	28
Durchführen der Fernbedienung.....	65

E

Einstellmöglichkeiten.....	27
----------------------------	----

F

Fernabfragecode.....	28, 66
Fernbedienung	65
Ferneinschalten	74
Funktionen der Fernbedienung.....	67

Stichwortverzeichnis

G

Gewährleistung 76

H

Hilfe bei Problemen 82

K

Konformitätserklärung 80

Kontrast 28

Kontrolle der Ansagen 42

L

Lautstärke 11

Lautstärke einstellen 37

Lieferumfang 17

Löschen von Aufzeichnungen 52, 53

M

Memo 61

Memo, Fernabfrage 69

N

Nuransage 39

P

Pause, Wiedergabe 48

Personal-Info (Diktat) 61

R

Rückruf 11, 55

Rückruf während der Wiedergabe 51

Rufnummer des Anrufers 46

Ruftöne 27

Stichwortverzeichnis

S

Service	85
Sicherheitshinweise	3
Signalcode	28, 63
Signalfunktion	63
Sprache	27
Steckernetzteil	4, 17
Suchen (Skip)	49

T

Tastenbelegung	9
Technische Daten	87
Telefonanschlusskabel	17
Telefonbereitschaft	43

U

Uhrzeit	28
Umweltverträglichkeit	81
Unterbrechen der Wiedergabe	50

V

Verpackung	17
VIP	10
VIP-Funktion	57
VIP-Meldung	29

W

Wiedergabe aller Aufzeichnungen	47
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen	46
Wochentag	28

Operating instructions

(UK)

**Answering machine
tiptel 215 clip**

Safety instructions

When installing, connecting and operating the tiptel 215 clip please observe the following instructions:

- Connect the connection cable to the appropriate sockets.
- Make sure the cables are laid in such a way that accidents cannot occur. Connected cables must not be subject to excessive mechanical strain.
- Install the device away from sources of electrical disturbance.
- Only attach accessories authorised for this device.

Safety instructions

- Never open the device yourself. Do not use sharp or metal objects on the wrap connections.
- Use only a soft damp cloth to clean the tiptel 215 clip. Do not use abrasive liquids or chemicals to clean the device.
- Protect the device from moisture, dust, liquids and vapours.
- Do not use the device where there is direct sunlight.
- Do not use the device in areas where there is a risk of explosions.
- Only use the original TIPTEL mains plug and the original TIPTEL telephone connection cable.

Button allocation



Playback: Starts playback for all saved incoming messages. Playback starts with the oldest and ends with the newest recording.



approx 3 Sec. Hold down **playback** for approx 3 sec.: Starts playback of incoming messages that have not yet been listened to.



OGM/Stop: Opens the OGM selection options for recording and playback. Ends current functions.

Button allocation



Answering mode/Delete: Switches answering machine on with OGM 1 or OGM 2, switches answering mode off.



approx. 3 sec. **Answering mode/Delete:** Opens the option to delete the ICM and call list.



VIP: Marks the transferred call numbers as VIPs. Opens the VIP call list.



Control button (left): Changes the parameters in the settings menu. Selects the OGM that is to be used or played back to test the device. Is used to navigate in the ICM and call list.

Button allocation



Control button (right): Is used to navigate in the ICM and call list.



Call-back: Starts call-back from the call list or playback. Saves the selected parameters to the settings.



Recording: Starts recording OGMs and memos.



Volume: When pressed repeatedly changes the volume setting.

Contents

Safety instructions.....	3
Button allocation	5
Contents.....	8
Operation	12
Product package	12
Installation	13
Connecting	14
Setting options	15
Making settings	18

Contents

Adjusting the volume.....	20
Outgoing messages	21
General information.....	21
Sample OGMs	22
Recording OGMs.....	23
Checking the OGMs.....	25
Answering mode.....	26
Playing back and deleting incoming messages	29
Playing back new incoming messages	29
Playing back all incoming messages	30
Pause.....	30
Skip.....	31

Contents

Pausing playback	31
Call-back during playback	32
Deleting individual incoming messages/call numbers	33
Deleting all incoming messages/call numbers	34
Call list	35
Display call list entries, playback, call-back	35
VIP function.....	38
Marking transmitted call numbers as VIPs	38
Display VIP call list, call-back, delete.....	40
Memo function.....	42
Signal function.....	44

Contents

Remote access	46
Remote access.....	46
Remote access functions	48
Remote activation of answering mode	55
Appendix	57
Service	57
Guarantee	58
CE sign	61
Ecological information.....	62
Troubleshooting	63
Technical specifications	66
Index.....	68

Operation

Product package

Your tiptel 215 clip package contains:

- tiptel 215 clip
- Telephone connection cable
- Mains plug 9V / 300 mA
- Operating instructions
- Batteries (4 pieces, AAA)

Installation

Your tiptel 215 clip has been produced for normal operating conditions. Solutions in furniture varnish, cleaning oils or paint cleaners can loosen the base. Bases that have been altered in this way may leave tracks behind on the furniture.

Therefore use a non-slip underlay especially for new or freshly treated furniture.

Connecting

1. Fit the small connector of the telephone connection cable into the "LINE" jack and the telephone plug into the telephone socket.
2. Fit the small connector of the mains plug into the "DC 9V" jack and the plug into a 230 V socket outlet.

As soon as your tiptel 215 clip is connected to the mains power, a memory test that lasts around 37 seconds is carried out. It is not possible to interrupt the memory test. Then the device shows the counters for calls and messages and the current settings for the date and time. Two flashing symbols show you that there is no text recorded for the OGMs 1 and 2. The battery symbol shows that no batteries have been inserted. Now you can make settings and record OGMs.

Your tiptel 215 clip can be used without buffer batteries. But if the power is interrupted, all the settings and voice data are lost. We therefore strongly recommend that you use four normal batteries (1.5 V, AAA) to protect your data against power failure. The battery slot cover is under the device. You should only open it with a coin.

Setting options

Language German or English.

Ringing tones 2 to 8 ringing tones or toll-saving. You can set the fixed number of call tones before calls are answered or toll-saving starts.
The TOLL SAVER means the tiptel 215 clip has New Message Detection to avoid unnecessary toll charges when calling long distance to check your messages. To use this feature

Operation

set the ringer select to toll saver. If there are new messages, the tiptel 215 clip will answer after 2 rings, otherwise it will answer after 4 rings. Thus, when checking messages you can hang up after 2 rings because the tiptel 215 clip has no new messages.

LCD contrast You can set the display contrast in 10 steps.

Remote access code You can enter a three-digit code for the remote access function.

Signal code..... By entering a signal code those who have the code can produce an acoustic signal from your tiptel 215 clip. You can enter a three digit code as a signal code.

Time/date/weekday You can enter the current time so as to document the messages.

Operation

VIP notification on/off When VIP notification is on, callers who are marked as VIPs are signalled by the tiptel 215 clip via an acoustic signal.

Making settings

All settings options are queried in succession in the settings menu. Changes can be made via the left control button; when the call-back button is pressed the most recently selected setting is saved and the next setting option opened. The device returns to standby when all the settings have been made.



approx. 3 seconds).

Press OGM/Stop for approx. 3 seconds.

The display shows the first setting option – the language ("DEUTSCH" or "ENGLISH" is displayed).



Press the control button (left) to make the desired setting. If necessary press the button repeatedly

The display shows the options that can be set for this menu option in succession.

Operation

until the desired setting is displayed.



Save the most recently displayed setting and move to the next menu option using the call-back button.

The display shows the current setting for the next menu option. The device returns to standby when all seven menu options have been set (call and message counter displayed).



If no button is pressed for 8 seconds the settings menu closes automatically. Then the settings menu must be opened again.

Adjusting the volume

You can set the playback volume when the device is in standby or during playback.



Press the button repeatedly to set the volume.

In standby mode the current volume setting is played back using acoustic signals. The volume setting can be heard immediately if playback is taking place.

Outgoing messages

General information

Your tiptel 215 clip has 2 individual outgoing messages (OGM 1 and 2). If OGM 1 is activated, callers can leave messages. OGM 2 is an OGM with no recording option (OGM only). Each OGM can last for up to 120 seconds. If your tiptel 215 clip recording capacity is full and an OGM 2 has been recorded, it is automatically activated when calls are answered.

When listening to OGM 1 you can start recording immediately by pressing the hash (#) key on the telephone keypad. If the OGM is long it may be appropriate to mention this option in the OGM text.

Sample OGMs

OGM with recording option (OGM 1)

Hello, you have called the Miller family in ... At the moment we can not come to the phone. If you have our mobile numbers, please contact us on them, otherwise just leave a message after the tone.

OGM with no recording option (OGM 2), message only

Hi, this is Susi Blumenfeld. I am not here. Please call later. Goodbye!

Recording OGMs



Press the OGM/Stop button briefly to open the OGM selection.

The screen shows "REC./PLAY OGM1".



You can select the OGM by pressing the control button (left).

The display switches between " REC./PLAY OGM1" and " REC./PLAY OGM2".



Press the record button briefly to record your message.

Recording starts as soon as the button is pressed.

Outgoing messages



Start speaking. Make sure the distance to the microphone, which is below the playback button, is about 15 cm.

The display shows the minutes and seconds that you have been speaking. An OGM may be up to 120 seconds long.



Press the OGM/Stop button when you have finished your text.

The OGM is tested automatically.

Checking the OGMs



Press the OGM/Stop button briefly to open the OGM selection.

The screen shows " REC./PLAY OGM1 ".



You can select the OGM that you want to hear by pressing the control button (left).


The display switches between " REC./PLAY OGM1" and " REC./PLAY OGM2 ".



Press the playback button.

The OGM is played back for checking.

Answering mode

 Make sure there is sufficient memory available for the recording. If necessary delete individual or all ICMs.



1 X

For OGM 1 press the answering mode button once in standby mode.

OGM 1 (with recording) is played back for validation, and activated. The device confirms this with a voice message and the LED lights up.



2 X

For OGM 2 press the answering mode button twice in standby mode.




OGM 2 (without recording) is played back for validation, and activated. The device confirms this with a voice message and the LED lights up.

Answering mode



To switch off answering mode press the answering mode button once if OGM 1 is active or twice if OGM 2 is active.

Answering mode is switched off and the device confirms this with a voice message.

-  You use the answering mode button to switch between the "OGM 1 active", "OGM 2 active" and "Off" modes. After "Off" "OGM 1 active" is repeated etc.
-  If you record OGM 2 (OGM only), when the incoming message memory is full your tiptel 215 clip switches to OGM 2 automatically. Otherwise the device closes the answering mode and does not answer further calls.
-  If you have activated the answering mode with OGM 1 and a caller records a message you can monitor it via the loud-speaker on the tiptel 215 clip. If you want to answer the call, lift the receiver.

Answering mode



A message may be up to 120 seconds long. Then the caller is informed by voice message that the recording has stopped.

Playing back and deleting incoming messages

Playing back new incoming messages



approx. 3 seconds

Hold down playback for approx 3 seconds.

Starts playback of recordings that have not yet been listened to. The screen displays the current number of the recording and, if transmitted, the caller's number. You will hear the weekday and time before each message.



The volume can be changed by pressing the volume button repeatedly.

Playing back all incoming messages



Press playback briefly.

The playback starts with the first recording.

Pause



Press playback during playback.

Playback stops and can be re-started at the same point by pressing the button again. The pause lasts for up to 60 seconds and then your tiptel 215 clip automatically leaves playback mode.

Skip



Press the left or right control buttons.

When you press the right control button you skip the current ICM or when you press the left control button you repeat it.

Pausing playback



Press stop.

The playback function is switched off; the device is in standby mode.

Call-back during playback



When playing back a message press the call-back button.

If a call number was transmitted with the message, an automatic call back is made. You will hear the line being used and the call being made via the loudspeaker on your tiptel 215 clip. After dialling you have to lift the telephone receiver within 8 seconds. The remaining time is shown on the display.

Deleting individual incoming messages/call numbers



When playing back a message or displaying a call number in the call list, press the answering mode/delete button.

The current message or call number in the call list is deleted. All subsequent incoming messages are renumbered and move up one place. If you delete a call number in the call, list the message number and not the call number is displayed.

Deleting all incoming messages/call numbers



approx. 3 sec.

When the playback function has stopped hold down the answering mode/delete button for approx. 3 seconds.

The display shows the choice of call list “CID” and ICMs “MSG”, and flashes.



Press the right control button to delete the ICMs.

All recordings that have been heard in full are deleted.



Press the left control button to delete the calls

All calls whose recordings have been heard in full are deleted.

Call list

Your tiptel 215 clip has a call list that saves the last 69 transmitted call numbers. The date and time of the call is displayed for each call number. A flashing tape symbol means that a message has been recorded and has not yet been heard. If the tape symbol is constantly visible the message has been heard and then saved. If you want to speak to the caller personally you can start call-back to the saved call number at the touch of a button.

Display call list entries, playback, call-back



Display the individual call list entries using the left and right control buttons.

The display shows the call numbers with additional information. If the message number and not the call number is displayed, no call number was

Call list



transmitted with the ICM.



If the icon > appears that indicate the call number is over 12 digits, use this button to scroll through the digits displayed.

The call number is scrolled.



You can playback the message relating to a call number (or message number) shown on the display.

The corresponding message is played back.

Call list



You can start personal call-back while a call number is displayed.

You will hear the line being used and the call being made via the loud-speaker on your tiptel 215 clip. After dialling you have to lift the telephone receiver within 8 seconds. The remaining time is shown on the display.



To delete individual or all call numbers in the call list, follow the instructions given in "Deleting individual ICMs/call numbers" and "Deleting all ICMs/call numbers".

VIP function

Your tiptel 215 clip gives you the option of marking up to 24 call numbers as VIPs. If the VIP function is switched on (to switch on/off, please refer to "Settings") and a call number that has been marked as a VIP is detected for a call, your tiptel 215 clip emits an acoustic signal. In addition when playing back the message a VIP symbol appears in the display and you can open a call list for VIP call numbers.

Marking transmitted call numbers as VIPs



Search for the desired call number in the call list using the left or right control buttons.

The call numbers transmitted are displayed. Press one of the control buttons until the call number that is to be marked is displayed.

VIP function



approx. 3
sec.

When the call number that is to be marked is displayed press the VIP button for approx. 3 seconds.

When the VIP button has been pressed for approx. 3 seconds the VIP symbol is displayed. The number is now marked.



If you want to hear the acoustic signal for VIP calls, you must switch on VIP notification. Follow the instructions in "Settings".

Display VIP call list, call-back, delete



Press the VIP button three times in succession.

The display shows "REVIEW VIP CALL".



You can scroll through the VIP call list using the left or right control buttons.

The VIP call list is used in the same way as the normal call list.

VIP function



You can start call-back for a personal call while a VIP call number is displayed.

You will hear the line being used and the call being made via the loud-speaker on your tiptel 215 clip. After dialling you have to lift the telephone receiver within 8 seconds. The remaining time is shown on the display.



You can delete the entry when a VIP call number is shown on the display.

The entry in the VIP list is erased. Please note that the call number remains saved in the normal call list and may need to be deleted from there.

Memo function

You can record personal information via the in-built microphone.



Press record.

You will hear a short tone and the display shows "MEMO RECORDING".



Start speaking (maintain approx. 15 cm distance from the microphone).


The display shows the minutes and seconds that you have been speaking. Each memo can last for up to 2 minutes.



To stop the recording press stop.

The recording ends. The LED flashes to signal a new message. The message counter is increased.

Memo function

 You can also record your memo in answering mode. Other people can call this up using the remote control code.

Signal function

Your tiptel 215 clip will emit an acoustic symbol if a caller enters the signal code on his telephone keypad during the OGM. So you can be available for important callers even when answering mode has been activated and the playback volume is set to "0". The requirement for this function is that the caller is using a telephone with tone dialling (MFV).

You can enter your signal code as described in "Settings".



Call tiptel 215 clip.

You hear the OGM.

Signal function



Whilst the OGM is playing back enter the signal code using the telephone keypad.

Once the signal code has been recognised in full by the device you will hear short confirmation tones. At the same time the tiptel 215 clip will play notification tones whose purpose is to make someone pick up the telephone receiver.

Remote access

You can access your tiptel 215 clip remotely from anywhere in the world using the keypad on a tone-enabled telephone. You need a personal remote access code to access the phone remotely. You can set your personal remote access code as described in "Settings".

Remote access



Call tiptel 215 clip.

You hear the current OGM.

Remote access



Whilst the OGM is playing back enter the remote access code using the telephone keypad.

Once the remote access code has been recognised correctly by the device you will hear a short confirmation tone.



Start the desired function by entering the corresponding number.

If there are new messages playback starts automatically.



If after entering a remote access code you have not selected a function within 8 seconds your tiptel 215 clip disconnects the line. If necessary you can extend the time before automatic disconnection by pressing the "6" button within/every 8 seconds. This maintains the connection and your tiptel 215 clip waits for further entries.

Remote access functions

00	Answering mode off Press 00 in succession.	The answering mode is switched off.
01	Answering mode on with OGM 1. Press 0 and 1 in succession.	Answering mode is switched on with OGM 1, the OGM is played for checking. If no OGM has been recorded you will be informed by voice message.
02	Answering mode on with OGM 2. Press 0 and 2 in succession.	Answering mode is switched on with OGM 2, the OGM is played for checking. If no OGM has been recorded you will be informed by voice message.
21	To playback all ICMs	All messages are played back. If no messages have been recorded you will


Remote access

	Press 2 and 1 in succession.	be informed by voice message.
31	To playback new messages Press 3 and 1 in succession.	New messages are played back. If no new messages have been recorded you will be informed by voice message.
32	Notification of new calls received Press 3 and 2 in succession.	The call numbers transmitted with new calls are announced.
22	Notification of all calls received Press 22 in succession.	The call numbers transmitted to all calls are announced.
4	Room monitoring Press 4.	You can monitor the room via your tiptel 215 clip.


Remote access

- | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5...1 | Delete all messages
Press 5 and then 1 after the OGM. | After pressing 5, your tiptel 215 clip will say "Erase"; press 1 to confirm that all recorded messages are to be deleted. |
| 5...2 | Delete the call list
Press 5 and then 2 after the OGM. | After pressing 5, your tiptel 215 clip will say "Erase"; press 2 to confirm that all call numbers recorded in the call list are to be deleted. |
| 6 | Stop playback and recording
Press 6. | This stops message playback and memo recording. |
| 7 | Recording a memo
Press 7. | After the signal tone you can record a memo that is treated as a message. |

Remote access

- 81 **Record OGM 1**
Press 81 in succession.
-  Speak OGM.
- 6 Press 6.
- 82 **Testing OGM 1**
Press 82 in succession.
- OGM 1 is played back.

Remote access

- 91 **Record OGM 2**
Press 91 in succession.
-  Speak OGM.
- 6 Press 6.
- 92 **Testing OGM 2**
Press 92 in succession.
- OGM 2 is played back.

Remote access

When playing back a message or a call number, the following functions are available:

- | | | |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Repeat the previous message or call number
Press 1. | The previous message or call number is repeated from the start. |
| 3 | Move on to next message or call number
Press 3. | The next message or call number is played back from the start. |
| 4 | Repeat the current message or call number
Press 4. | The current message or call number is played again. |
| 5 | Delete the current message or call number
Press 5. | The current message or call number is deleted. |

Remote access

6

Stop
Press 6.

Playback is stopped.

Remote activation of answering mode



Call tiptel 215 clip.

After about 30 seconds the device answers with the voice message "Answer off".



Enter the remote access code via the telephone keypad.

After recognising the remote activation code in full the device quits with a signal tone and returns to the remote access mode.

Remote access

- 01 Press 01 (for OGM 1) or 02 (for OGM 02) in succession.
or
02
- The device confirms with "Answer on" or "Announce only" and plays the OGM back for verification purposes. You can hang up as soon as the OGM starts to playback; from this point on the device is in answering mode. If no OGM has been recorded you will be informed by voice message.

Appendix

Service

You have purchased a modern product of TIPTTEL AG, granting a continuous level of the highest quality. This is underlined by our certification according to DIN EN ISO 9001.

If, however, problems occur or you have questions on operating the device, please contact your local dealer.

Guarantee

Please contact your local dealer or importer for details of guarantee for non EC countries.

Within the European Community the following guarantee regulation applies:

Your contact for services arising from guarantee obligations is the authorised dealer where you bought the device.

TIPTTEL AG will grant a guarantee of 2 years from the date of handover for the material and for the manufacturing of the telecommunications terminal unit.

Initially, the purchaser shall have only the right of subsequent performance. Subsequent performance entails either repair or the supply of an alternative product. Exchanged devices or parts shall become the property of the authorised dealer.

Appendix

If the subsequent performance fails, the purchaser can either demand a reduction in the purchase price or withdraw from the contract.

The purchaser shall notify the dealer immediately of any defects found. Proof of the guarantee entitlement shall be furnished by standard proof of purchase (receipt or invoice).

The guarantee entitlement shall expire if the purchaser or an unauthorised third party interferes with the device. Damage caused by inappropriate handling, operation, storage or by force majeure or other external influences shall not be covered by the guarantee.

The guarantee shall not cover any consumable material (e.g. batteries) or defects that only slightly impair the value or the usability of the device.

Claims for damage caused by transport shall be asserted to the delivery company.

Appendix

Notes on settlement:

Repairs can only be conducted by the TIPTEL Service. A warranty repair does not prolong the warranty period – neither for the replaced parts nor for the device. This guarantee is not transferable and shall expire if the device is sold on to another party. It shall also expire if the device is interfered with by third parties or if the serial number on the device has been removed or made illegible. There is a guarantee seal on the tiptel 215 clip. Please do not damage or remove this seal because otherwise, your guarantee will expire.

The General Terms and Conditions of TIPTEL AG, which are part of the contract for a dealer, shall also apply. In the event of a complaint, the defective product shall be sent to the relevant TIPTEL subsidiary, the importer or dealer along with a description of the defect and the proof of purchase.

If you have any questions about your telephone line, please contact your network provider.

CE sign

This device is approved for the connection and use within the analogue public telephone networks in all EC countries – according to the European Requirements. Due to technical deviations in individual countries, we cannot grant an unlimited guarantee for the successful operation at all types of telephone accesses.

TIPTEL AG hereby declares that the device complies with all fundamental requirements of the European directive 1999/5/EC. This conformity is confirmed by the CE sign on the device.

Further details on the declaration of conformity can be found under the following internet address:

<http://www.tiptel.org>

Ecological information

During the normal use of the telephone you will not have any contact to substances damaging to your health

If you do not have further use of your tiptel 215 clip, TIPTTEL AG will take back the device without any charge. The device will be properly taken to pieces for recycling.

Troubleshooting

Try to use the following table try to define the cause of a problem and solve the error.

Problem	Possible cause	Remedy/Recommendation
No display	No contact with mains power supply.	Check all cables and plugs. If necessary try another plug.
Display too weak or dark	Contrast set incorrectly.	Set contrast.
No sound	Volume set to zero.	Volume adjustment .

Appendix

OGM symbol flashing	No OGM recorded.	Record an outgoing message.
Does not answer		Check all cables and plugs.
Device answers calls but does not record	OGM 2 (OGM only) is activated.	Activate OGM 1
Buzzing or other interference on loudspeaker	Interference from cordless telephones, monitors etc.	Change installation location.
No answer, subsequent telephone does not work	Wrong connection cable, wiring boxes incorrectly wired.	Only use original cables, check wiring boxes (if nec. get a specialist to check).

Appendix

No call number displayed when a call is received	Network operator or PABX does not support the function or function is not authorised. The caller has suppressed his call number or has a secret number. The call comes from a public telephone. The call is made via a telephone network that does not support transferring call numbers.	Check with network operator or PABX as to whether function is supported or needs to be authorised.
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

If all of the above suggestions do not resolve your problem, use a straightened paper clip to press RESET on the back of the tiptel 215 clip. Insert the paper clip inclined until You reach the button within the housing. Thus, you reset the answering machine.

Technical specifications

Dimensions (W x H x D)	
tiptel 215 clip	94 x 80 x 130 mm
Weight	
tiptel 215 clip (excluding batteries)	235 g
Mains plug	190 g
Operating voltage	
Mains plug	230 V / 50 Hz

Appendix

Idle power output	approx. 3 W
Ambient temperature	0 – 40 °C
Outgoing messages	
Number of outgoing messages	2 (with and without recording)
Length of OGM	up to 2 min.
Incoming messages	
Total recording capacity approx.	30 min.
Max. recording time per call	2 min.
Clip	
Procedure	Dual mode DTMF / FSK

Index

A

Adjusting volume.....	20
Answering mode	26

B

Button allocation	5
-------------------------	---

C

Call list	35
Call-back	7, 35
Call-back during playback	32
Caller's number	29
CE sign.....	61

Checking the OGMs.....	25
Connecting	14
Contrast	16

D

Date	16
Deleting all ICMs	34
Deleting individual incoming messages	33

E

Ecological information.....	62
-----------------------------	----

G

Guarantee.....	58
----------------	----

Index

I			
Installation	3, 13	Pause, playback..... 30	
L			
Language	15	Pausing playback..... 31	
M			
Mains plug.....	4, 12	Personal info (memo)..... 42	
Memo	42	Playing back all incoming messages..... 30	
Memo, remote access	50	Playing back new incoming messages..... 29	
O			
OGM only	22	Product package..... 12	
OGM with recording.....	22	R	
P			
Package	12	Recording..... 7	
		Recording OGMs	
		Remote access	
		Remote access code	
		Remote access functions.....	
		Remote activation.....	

Index

Ringing tones 15

S

Safety instructions 3

Sample OGMs..... 22

Service..... 57

Setting options 15

Signal code 16, 44

Signal function..... 44

Skip 31

T

Technical specifications..... 66

Telephone connection cable 12

Time..... 16

Troubleshooting 63

V

VIP 6

VIP function 38

VIP notification..... 17

Volume control 7

W

Weekday..... 16

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71
Fax: 01 - 616 78 71 - 22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80
Fax: 044 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

TIPTEL AG

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35*
Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL*
Fax: 0 18 05 – 84 78 49*
E-mail: support@tiptel.de
Internet: www.tiptel.de
International:
E-mail: int.support@tiptel.com
Internet: www.tiptel.com
* (0,12 Euro pro Minute, by dtms)



06/2005 (D) (UK)
EDV 4932810